

CHILDREN'S

Convertible Picnic Table/Garden Bench

Mesa de Picnic para Niños Convertible/Banca para Jardín



MATERIALS CHECKLIST

Lumber*

- A 2 – diagonal braces
- B 1 – 24-3/4" x 6" seat
- C 1 – 22-1/4" x 6" seat
- D 1 – 28" x 15-1/2" tabletop
- E1 1 – table leg
- E2 1 – table leg
- F1 1 – table leg with armrest
- F2 1 – table leg with armrest
- G1 1 – tabletop hinge
- G2 1 – tabletop hinge

Hardware

- 8 – 6 x 25mm Phillips pan head machine screws
- 16 – 3.5 x 35mm wood screws
- 4 – 3.5 x 25mm wood screws

Tools Needed

- Drill driver
- Phillips head drill bits

LISTA DE MATERIALES

Madera*

- A 2 – agarraderas diagonales
- B 1 – asiento de 24-3/4" x 6"
- C 1 – asiento de 22-1/4" x 6"
- D 1 – base de mesa de 28" x 15-1/2"
- E1 1 – pata de mesa
- E2 1 – pata de mesa
- F1 1 – pata de mesa con recargadera
- F2 1 – pata de mesa con recargadera
- G1 1 – bisagra para la base de mesa
- G2 1 – bisagra para la base de mesa

Ferretería


- 8 – Tornillos cabeza Phillips de 6 x 25mm
- 16 – Tornillos para madera de 3.5 x 35mm
- 4 – Tornillos para madera de 3.5 x 25mm

Herramienta Necesaria

- Taladro
- Brocas con cabeza Phillips

**Due to the nature of wood products, actual sizes may vary slightly.*

**Debido a la naturaleza del producto, las medidas actuales podrían variar ligeramente.*

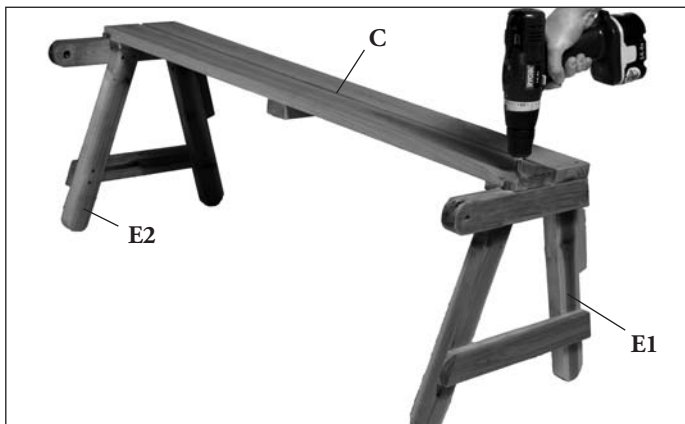

STEP 1 Attach the shorter seat (C) to the two table legs (E1 & E2) using eight 3.5 x 35mm wood screws through the pre-drilled holes. Turn seat upside down.


PASO 1 Fije el asiento mas corto (C) a las dos patas de la mesa (E1 & E2) utilizando ocho tornillos de madera de 3.5 x 35mm a través de los agujeros marcados. Ponga de cabeza el asiento.



STEP 2 Make sure the legs are perpendicular to the seat and attach diagonal braces (A) using four 3.5 x 25mm screws. The double-beveled ends of the diagonal braces will meet at the center of the seat.

PASO 2 Asegúrese que las patas están perpendicular al asiento y fije las agarraderas diagonales (A) utilizando cuatro tornillos de 3.5 x 25mm. Las terminaciones biseladas en las agarraderas diagonales se encontrarán en el centro del asiento.

(over) (atrás)

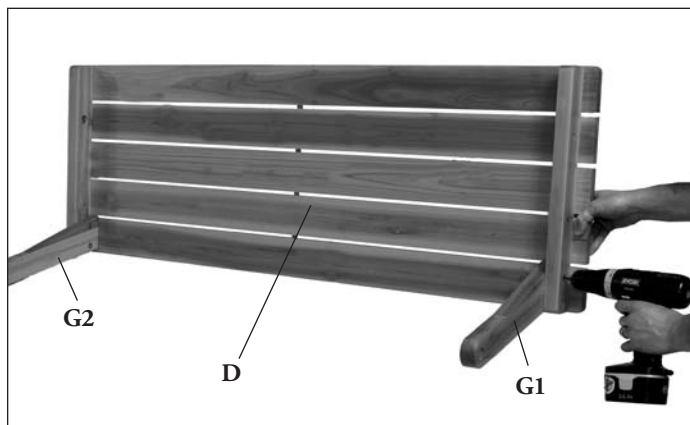


STEP 3 Place the tabletop hinges (G1 & G2) to the inside of the tabletop cross members. Attach tabletop hinges to the tabletop (D) using four 6 x 25mm machine screws.

PASO 3 Coloque las bisagras para la base de la mesa (G1 & G2) en el interior de la base de la mesa a lo largo de los soportes transversales. Fije las bisagras a la base de la mesa (D) usando cuatro tornillos de 6 x 25mm.




STEP 5 Place the table legs with armrests (F1 & F2) to the outside of the opposite end of the tabletop cross members and attach using two 6 x 25mm machine screws.

PASO 5 Coloque las patas de la mesa con recargadera (F1 & F2) en la parte exterior de cada lado de los soportes transversales y fíjelos usando dos tornillos de 6 x 25mm.

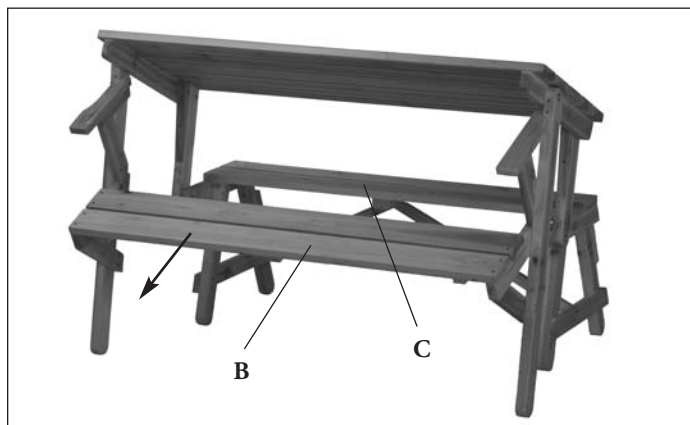


STEP 7 To convert to a picnic table, pull the longer seat (B) away from the shorter seat (C) until the tabletop is level.

PASO 7 Para convertir la banca en una mesa de picnic, jale el asiento mas largo (B) hacia el lado contrario del asiento mas corto (C) hasta que la base de la mesa este nivelada.

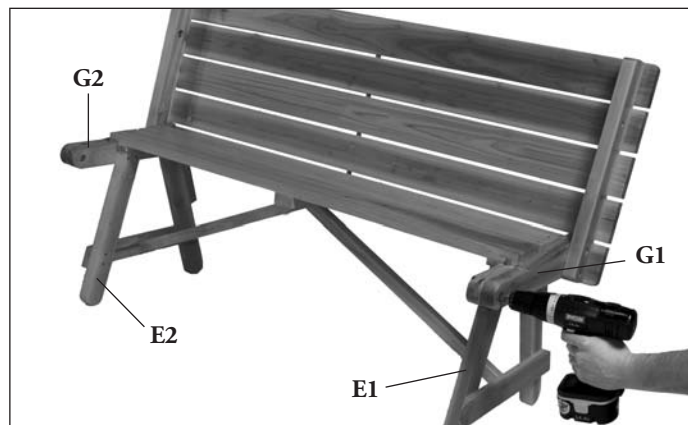

STEP 4 The opposite ends of the tabletop hinges fit to the outside of the table legs. Attach tabletop hinges (G1 & G2) to the table legs (E1 & E2) using two 6 x 25mm machine screws.

PASO 4 El lado opuesto de cada una de las bisagras corresponde al lado exterior de las patas de la mesa. Fije las bisagras (G1 & G2) a las patas de la mesa (E1 & E2) usando dos tornillos de 6 x 25mm.

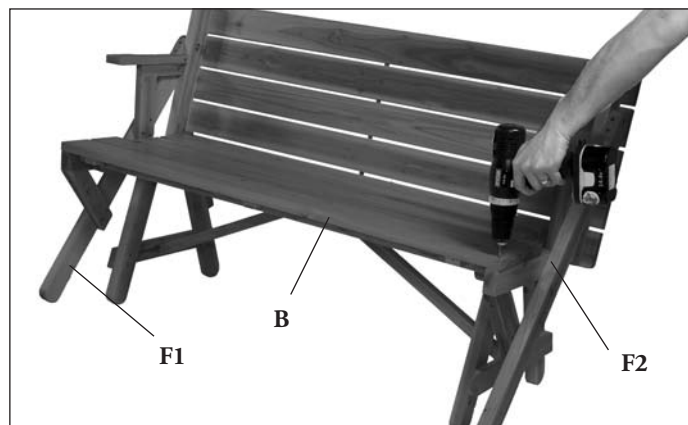

STEP 6 Attach the longer seat (B) to the table legs (F) using eight 3.5 x 35mm wood screws.

PASO 6 Fije el asiento mas largo (B) a las patas de la mesa (F) usando ocho tornillos de madera de 3.5 x 35mm.

